

Montážní návod pro motorické rolety

1. Zaměření


Důležité pro správnou funkci a správné zabudování je, že před objednávkou správně zaměříte rolety.



Obr. č. 1



Obr. č. 2

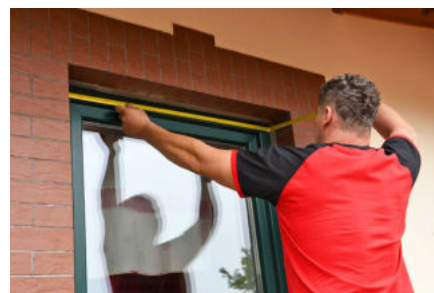

Obr. č. 3

Šířku musíte změřit minimálně na třech místech obr. č.1 – č.3.

V našem případě je nejmenší šířka 97,7cm obr. č.4



Obr. č. 4



Obr. č. 5



obr. č. 6

Výšku musíte změřit minimálně na dvou místech obr. č. 5 a č. 6



Obr. č. 7


V našem případě je nejmenší výška 158,5 cm obr. č.7

2. Dodání a balení rolet

Každá roleta je jednotlivě zabalena a označena etiketou, aby se dosáhlo jednoduššího přiřazení obr. č.8 a č.9.



Obr. č.8

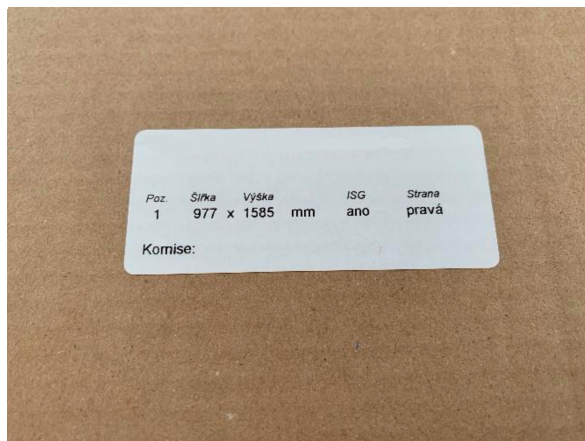

Obr. č.9

Balení obsahuje box, vodící lišty, pancíř a předmontovaný Vámi objednaný motor obr. č.10, č.11.



Obr. č.10



Obr. č.11

3. Montáž rolety

Podle elektroinstalace na stavbě můžete zvolit mezi těmito vývody kabelu:



Předmontovaný kabel motoru může být k elektroinstalaci připojen klasickou svorkou. Doporučujeme aby připojení k elektroinstalaci provedla pověřená osoba. Ve vodorovné poloze spojte box s vodicími lištami obr. č.15. Doporučujeme práci ve dvou. Předtím než přiložíte roletu k oknu, protáhněte kabel předvrtanou dírou.



Obr. č.15



Obr. č.16



Obr. č.17

Pokud jste objednali roletu se sítí proti hmyzu, musíte dávat pozor aby vodicí lišty s EASY CLICK směřovaly směrem dolů. (obr. č.18 – černý díl ve vodicí liště).



Obr. č.18

Jako další se ujistěte, že box a vodící lišty jsou ve váze. Pokud ano, můžete je skrz předvrtané otvory namontovat obr. č.19 – č.21.



Obr. č.19



Obr. č.20



Obr. č.21

Po montáži sundejte ochrannou fólii obr. č.22. Dodané ucpávky po vrtání nasadte obr. č.23.



Obr. č.22



Obr. č.23



Obr. č.24



Obr. č.25



Obr. č.26

Pokud jste objednali roletu vč. sítě proti hmyzu, musíte nastavit EASY CLICK ve vodící liště, aby se koncovka sítě dole rovně uzavřela obr. č.24, č.25.

Montáž rolety je hotová obr. č.26.