

Montážní návod pro ruční rolety

1. Zaměření

Důležité pro správnou funkci a správné zabudování je, že před objednávkou správně zaměříte rolety.



Obr. č.1



Obr. č.2



Obr. č.3

Šířku musíte změřit minimálně na třech místech obr. č.1 – č.3.

V našem případě je nejmenší šířka 97,7cm obr. č.4



Obr. č.4

Výška rolety se měří min. na 2 místech obr. č.5 a č.6
I zde zvolíme nejmenší výšku, v našem případě 158,5cm obr. č.7



Obr. č.5



Obr. č.6

Objednávací rozměry jsou tedy 97,7cm x 158,5cm (šxv)




Obr. č.7

2. Dodání a balení rolet

Každá roleta je jednotlivě zabalena a označena etiketou, aby se dosáhlo jednoduššího přiřazení obr. č.8 a č.9.



Obr. č.8

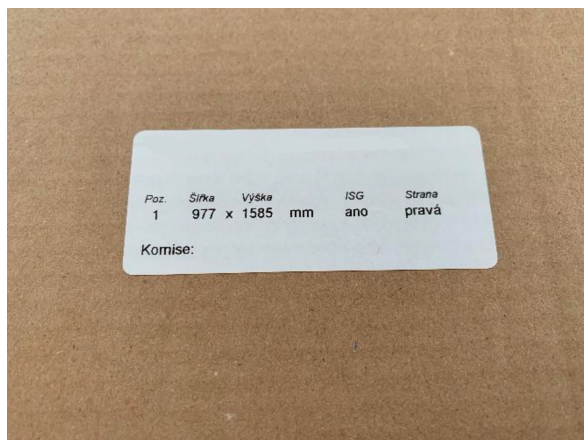

Obr. č.9

Rozsah dodávky se skládá z boxu, vodících lišt, pancíře a komponentů k Vámi zvolenému ovládání obr. č.10



Obr. č.10

Rozsah dodávky komponentů se skládá následovně podle Vašeho výběru ovládání:

Ovládání na lanko



Obr. č.11

Ovládání na pásek



Obr. č.12

Klikový navíječ na lanko



Obr. č. 13

Klikový navíječ na pásek



Obr. č. 14

3. Příprava k montáži rolety

Po vybalení rolety přeměřte vzdálenost spodní hrany boxu k vývodu lanka/pásku



Obr. č. 15



Obr. č. 16



Obr. č. 17

Jako alternativu můžete změřit vývod lanka od vrchní hrany vodící lišty obr. č.17

Nyní přiložíme vodící lištu, stranu ovládaní na okenní rám. Od vrchní hrany vodící lišty odměříme délku, kterou jsme odměřili podle obr. č.16, abychom si vyznačili průchod pro lanko/pásek obr. č.18, č.19



Obr. č. 18



Obr. č. 19

4. Montáž rolety

Vyvrtejte vyznačený otvor pro průchod lanka (vrták 10-13mm) obr. č.20.
Prostrčte pružinu skrz vyvrtaný otvor obr. č.21.



Obr. č.20



Obr. č.21



Obr. č.22

Označte potřebnou délku na pružině obr.22.



Obr. č.23



Obr. č.24



Obr. č.25

Zkraťte pružinu na potřebnou délku obr. č.23 – č.25.

Pokud jste objednali roletu se sítí proti hmyzu, musíte dávat pozor aby vodící lišty s EASY CLICK směřovaly směrem dolů. (obr. č.26 – černý díl ve vodící liště).



Obr. č.26

Ve vodorovné poloze spojte vodící lišty s boxem obr. č.27. Doporučujeme práci ve dvou. Předtím než roletu s vodícími lištami dáte na okno, provlečte lanko/pásek do připraveného vodítka obr. č.28. Teď můžete roletu přiložit k okennímu rámu obr. č.29.



Obr. č.27



Obr. č.28



Obr. 29

Jako další se ujistěte, že box a vodící lišty jsou ve váze. Pokud ano, můžete je skrz předvrtané otvory namontovat obr. č.30 – č.32.



Obr. č.30



Obr. č.31



Obr. č.32



Obr. č.33

Po montáži sundejte ochrannou fólii . Dodané ucpávky po vrtání nasad'te obr. č.33

V místnosti upevněte průchodku a navíječ obr. č.34, č.35.



Obr. č.34



Obr. č.35

5. Montáž navíječe

Lanko protáhněte kovovým páskem na navíječi obr. č.36. Stáhněte lanko do menšího otvoru dolů obr. č.37 a ustříhněte, aby jste měli čisté ukončení obr. č.38



Obr. č.36



Obr. č.37



Obr. č.38

Konec lanka opalte zapalovačem, tak aby ukončení bylo ve tvaru zvonku obr. č.39



Obr. č.39



Obr. č.40

Pro další detaily sledujte montážní návody na naší webové stránce.

Pokud jste objednali roletu vč. sítě proti hmyzu, musíte nastavit EASY CLICK ve vodící liště, aby se koncovka sítě dole rovně uzavřela obr. č.41., č.42.

Montáž rolety je hotová obr. č.43



Obr. č.41



Obr. č.42



Obr. č.43